

電子トラップII取扱説明書

UP II-1C/2C (AC100V/200V) · UP II A-1C/A-2C (警報付 AC100V/200V)

この度は『電子トラップII』をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。

本製品のご使用前に本書を最後までお読みいただき、正しく安全にお使いください。

お読みになった後は、手近なところに保管し必要に応じてご参照ください。

なお、品質・性能向上やその他の理由で仕様や外観が変更されることがあります。その際には、本書の内容がお使いの製品と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。



本製品は、エアーコンプレッサーのタンク内、アフタークーラー、エアードライヤー等にたまるドレンを自動的に排出するドレントラップです。

最終面に保証書が添付されています。保証書は大切に保管してください。

保証期間中に故障が発生した場合は、製品の保証書をお手元にご用意の上、お買い上げいただいた販売店もしくは当社までお問い合わせください。

本製品を安全にご使用いただくために

本製品を安全にお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するために守っていただきたい事項が記載されています。ご使用前に必ずお読みください。

表示について

表示の意味は以下のとおりです。

- ⚠ 警告 : 誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。
- ⚠ 注意 : 誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

⚠ 警告

本書に記載されている仕様範囲内でお使いください。

仕様範囲外の圧力や温度で使用すると、製品が破裂して怪我をする恐れがあります。

本製品の残圧がないことを確認してから、作業やメンテナンス等を行ってください。

加圧中に作業等を行うと、圧縮エアーが噴出して、当たった部分が怪我をしたり、ホース等が暴れて怪我をしたりする恐れがあります。また、圧縮エアー経路を覗いた場合に失明をしたり、耳を近づけた場合に難聴になったりする恐れがあります。

緊急遮断弁として使用しないでください。

怪我をする恐れがあります。安全確保用バルブが必要な場合は、別の確実に安全確保できる手段を講じたうえでお使いください。

分解・改造は行わないでください。

火災・感電・やけど（電源を使用した製品）や破裂などの重大な事故の恐れがあります。

電源をOFFにしてから配線やメンテナンスをしてください。

感電の恐れがあります。

電磁弁コイルが発熱していることがあるため、本製品の運転中はカバーを外さないでください。メンテナンスは十分温度が低下してから行ってください。

やけどの恐れがあります。

⚠ 警告

雨水のかからない場所に設置してください（本製品は防水構造ではありません）。
電気部品が濡れると火災や漏電の恐れがあります。

爆発（引火）性ガス・有機溶剤の雰囲気では使用しないでください。
火災や爆発事故の恐れがあります。

通気性の良い場所に設置してください。本製品は連続通電を行うと電磁弁コイルが発熱します。通電時や通電直後は電磁弁コイルに触れないでください。
やけどの恐れがあります。

仕様に記載されている正しい電源電圧で配線してください。
誤った電圧で接続すると火災や感電の恐れがあります。

専用ブレーカーに取り付け、電源側に適正な漏電感度と負荷容量を持った漏電遮断器を取り付けてください。
感電と電磁弁コイル焼損の恐れがあります。

⚠ 注意

アンモニア・酸等の腐食性ガスの雰囲気で使用しないでください。
製品が破裂して怪我をする恐れがあります。

低温下でご使用の場合は適切な凍結防止対策を行ってください。
製品が破裂して怪我をする恐れがあります。

メンテナンスの際は手袋や保護メガネを着用してください。
部品等の尖った部分で怪我をする恐れがあります。

ドレン水がこぼれた場合は速やかに拭き取ってください。
放置すると転倒の恐れがあります。

アース線は必ず接続してください。
火災や感電の恐れがあります。

1. 製品と標準付属品の確認

品名		個数
1 電子トラップⅡ 本体		1台
2 取扱説明書		1冊
3 金具付耐圧ゴムホース	G1/4×350mm	1本
4 メス・オスエルボ	R1/4×Rc1/4	1個
5 中間ニップル	R1/4	1個
6 ブッシング	R3/8×Rc1/4	1個
7 ブッシング	R1/2×Rc3/8	1個
8 ソケット	Rc1/4	1個
9 ピニールホース	Φ10×Φ7×1m	1本
10 竹の子ニップル	R1/4×Φ8	1個

コンプレッサのドレン孔は
Rc1/4、3/8、1/2ですので、
標準付属部品で取付けができます。
万一取付けができない場合には
配管部品店でご購入ください。

2.仕様

2-1. 電子トラップII仕様

型式	UP II-1C		UP II-2C				
適用コンプレッサー	0.4~37 kW						
最高使用圧力	1.5MPa						
流体温度および使用周囲温度	-20°C~50°C (ただし、ドレンが凍結しないこと)						
電源電圧	単相 AC100V		単相 AC200V				
周波数	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz			
消費電流	0.09A	0.07A	0.04A	0.04A			
作動	ドレン排出サイクル時間	約2分~60分間 (連続可変)					
	ドレン排出時間	約2秒~20秒間 (連続可変)					
手動排出	押ボタンスイッチを押している時間だけ連続排出						
ドレン入口口径	G1/4						
ドレン出口口径	Rc1/4						
外形寸法 (mm)	208 (幅) × 95 (奥行) × 119 (高さ)						
質量	2.1 kg						
電源コード	VCTF 0.75mm ² ×3芯 約2.5m (電源線:白、黒) (アース線:黄/緑)						

2-2. 警報付電子トラップII仕様

型式	UP II A-1C		UP II A-2C				
適用コンプレッサー	0.4~37 kW						
最高使用圧力	0.4~1.5MPa						
流体温度および使用周囲温度	-20°C~50°C (ただし、ドレンが凍結しないこと)						
電源電圧	単相 AC100V		単相 AC200V				
周波数	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz			
消費電流	0.09A	0.07A	0.04A	0.04A			
作動	ドレン排出サイクル時間	約2分~60分間 (連続可変)					
	ドレン排出時間	約2秒~20秒間 (連続可変)					
警報外部出力	ドレンが出放しのとき	100秒間連続してエアーとドレンが出放しのとき、警報ランプの点滅とともに無電源信号出力 (排出側の圧力が0.2MPa以上の場合)					
	ドレンが出ないとき	100分間に一度もエアーとドレンが排出されないとき、警報ランプの点灯とともに無電源信号出力 (排出側の圧力が0.2MPa未満の場合)					
	出力形式	ソリッド・ステート・リレー					
	電源	DC48V以下					
	負荷容量	200mA以下					
手動排出	押ボタンスイッチを押している時間だけ連続排出						
ドレン入口口径	G1/4						
ドレン出口口径	Rc1/4						
外形寸法 (mm)	208 (幅) × 95 (奥行) × 119 (高さ)						
質量	2.1 kg						
電源コード	VCTF 0.75mm ² ×3芯 約2.5m (電源線:白、黒) (アース線:黄/緑)						

3. 使用上のご注意

! 安全に関する注意事項は、「本製品を安全にご使用いただくために」に記載されています。
必ずお読みください。

3-1. ご使用全般について

- 本書に記載されている仕様範囲内でご使用ください。範囲外でのご使用は本製品の作動不良、寿命低下、故障の原因となります。仕様範囲外でのご使用はいかなる場合も保証対象外になりますのでご注意ください。

3-2. 設置・配管について

- 振動のない場所に設置してください。作動不良、寿命低下、故障の原因となります。
- 配管するときは、必ず以前から溜まっている、古いドレンを抜いてから接続してください。古いドレンを抜かないと錆や異物等が製品本体に流入し正常に動作しないことがあります。
- 集合管に配管する際は、他のトラップからの逆流防止のためドレン出口側（排出側）に逆止弁を設置してください。
- 配管と結線については、「4. 配管取付例図」と「5. 結線取付例図」をお読みください。

3-3. 保守・点検・修理について

- 本書で指示している使用方法（接続やドレンの排出など）以外のご使用はおやめください。

3-4. 警報について（警報付モデルのみ）


- トラップ入口側圧力が約0.4 MPa未満の場合は、正しく検知をできないことがあります。そのため、入口圧力が負圧や低圧になる可能性がある場所には取り付けないでください。
例1：コンプレッサーの使用圧力が約0.4 MPa未満（吐出動作停止等）でトラップの電源が入っているときは、警報を出力します。
例2：コンプレッサーの電源が切れていてトラップの電源が入っているときは、警報を出力します。
- 圧力スイッチの2次側に結線した場合、警報は出力しません。

4. 配管取付例図

! 安全に関する注意事項は、「本製品を安全にご使用いただくために」に記載されています。
必ずお読みください。

「3. 使用上のご注意」もお読みください。

- レシーバータンク、アフターカーラー、ドレンセパレーター、エアードライヤー、エアーフィルター等のドレン孔と、本製品のドレン孔入口を付属品にて接続してください。

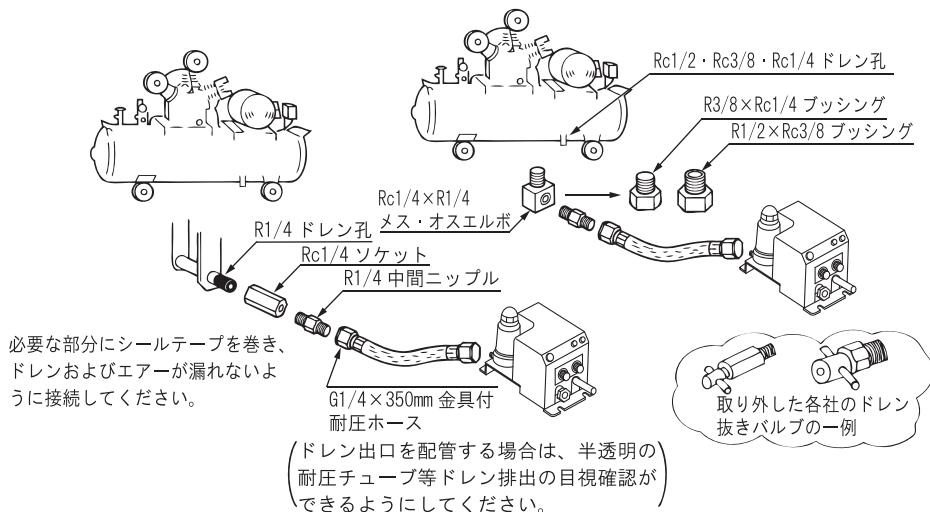

5. 結線取付例図

! 安全に関する注意事項は、「本製品を安全にご使用いただくために」に記載されています。
必ずお読みください。


「3. 使用上のご注意」もお読みください。

A | 圧力スイッチ式コンプレッサーのとき

- 結線は圧力スイッチの2次側以後すなわち、マグネットスイッチの2次側端子にしてください。

(イ) マグネットスイッチを装備している圧力スイッチ式コンプレッサー

(注) マグネットスイッチの二次側に結線すると、マグネットスイッチがOFFの時、押ボタンスイッチでは動作しません。

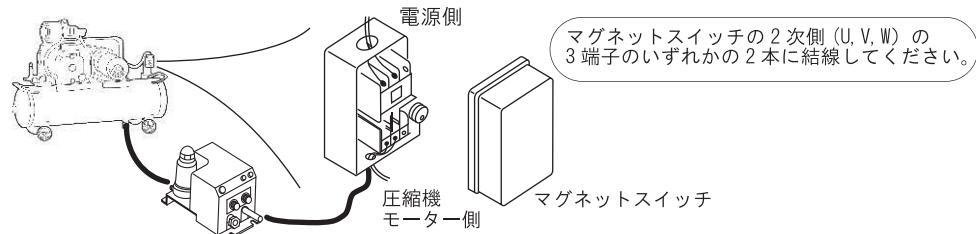


(ロ) マグネットスイッチを装備していない圧力スイッチ式コンプレッサー



B | アンローダ式コンプレッサーのとき


- コンプレッサースイッチの2次側以後の端子に結線してください。

(イ) ターミナルボックスまたはON・OFFスイッチを装備しているアンローダ式

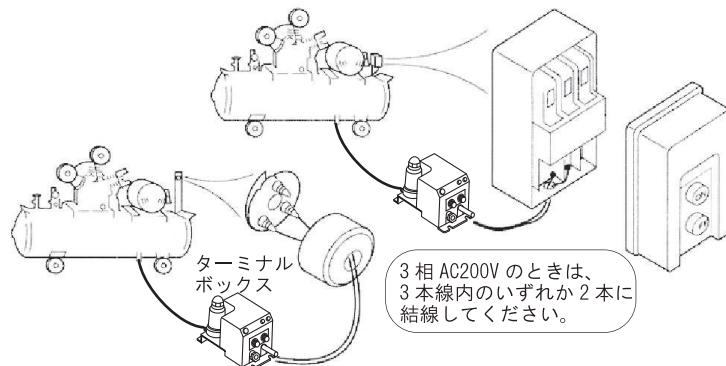

C | アフタークーラー・エアードライヤー等からドレンを抜くとき

- 電源はコンプレッサー電源スイッチの2次側以降の安定した場所へ結線してください。他の電源も可能です。

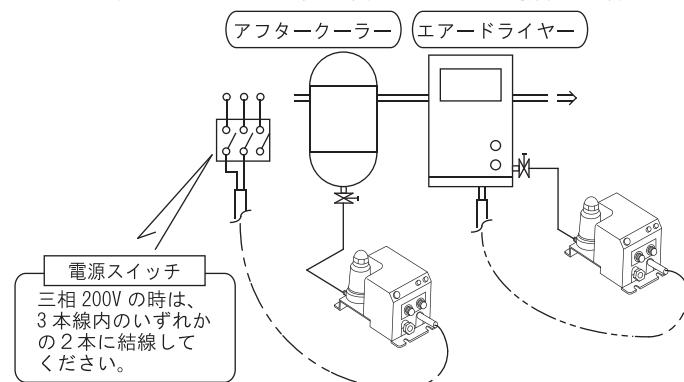

- 設置および配線する前に必ず電源を切ってください。 (A、B、C共通)
- アース線は必ず接地してください。(アース線が不完全な場合、感電の原因になります。) (A、B、C共通)
- 電源線を接続の場合は端子を圧着し、ビスは確実に締め付けてください。 (B、C共通)
- 始動方式 人一△のコンタクターには結線しないでください。 (過大サージ電圧にて、タイマー基板のバリスターが焼損するため。) (C)

5-1. 警報外部出力について（警報付モデルのみ）

- 本製品には、警報ランプと連動して、外部出力が標準装備されています。

外部出力線がありますので、必要に応じてお客様が配線を行ってください。極性 (+・-) はありません。




- 配線を行う前に、必ず電源を切ってください。
- 配線に際しては、必ず仕様の範囲内で接続を行ってください。

5-2. 警報外部出力の接続例（警報付モデルのみ）

警報外部出力の出力形式は、ソリッド・ステート・リレー方式です。

＜接続例＞

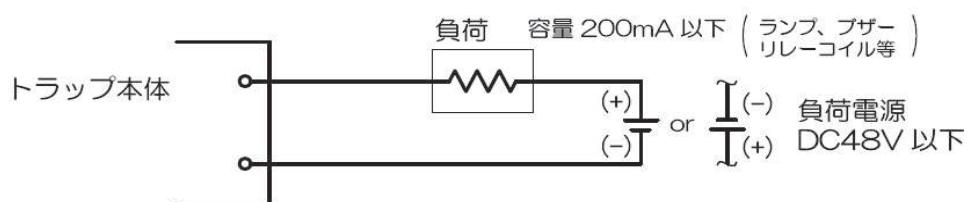

5-3. 警報ランプ点灯／点滅時および警報外部出力の条件（警報付モデルのみ）

以下のようなときに警報（警報ランプの点灯／点滅および外部警報の出力）が出ます。

- ドレンが出放しの場合（100秒）


100秒間、排出側に圧力（0.2MPa）が検知され続けると、警報ランプが点滅すると共に外部警報が出力されます。⇒圧力（0.2MPa）が検知されなくなると、警報は解除されます。（タイムチャート参照）

- ドレンが出ない場合（100分）

100分間、排出側に圧力（0.2MPa）が検知されないと、警報ランプが点灯すると共に外部警報が出力されます。⇒圧力（0.2MPa）が検知されると、警報は解除されます。（タイムチャート参照）


※警報ランプが点灯／点滅し続けている場合、その要因を除く必要があります。

5-4. タイムチャート（警報付モデルのみ）

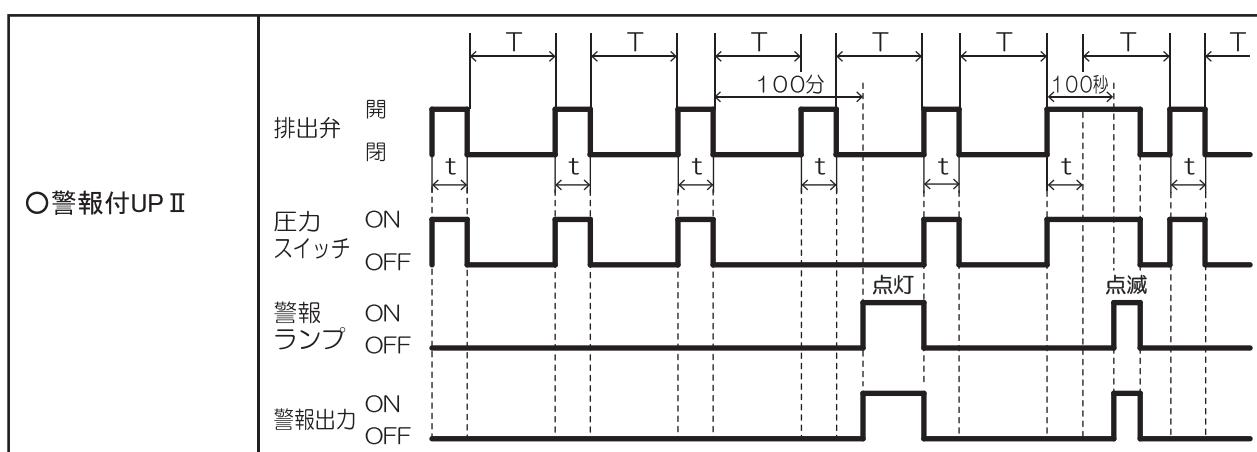

6.分解図

電子トラップⅡ UPⅡ-1C/2C型 (AC100V/200V) - UPⅡA-1C/A-2C型 (警報付 AC100V/200V)

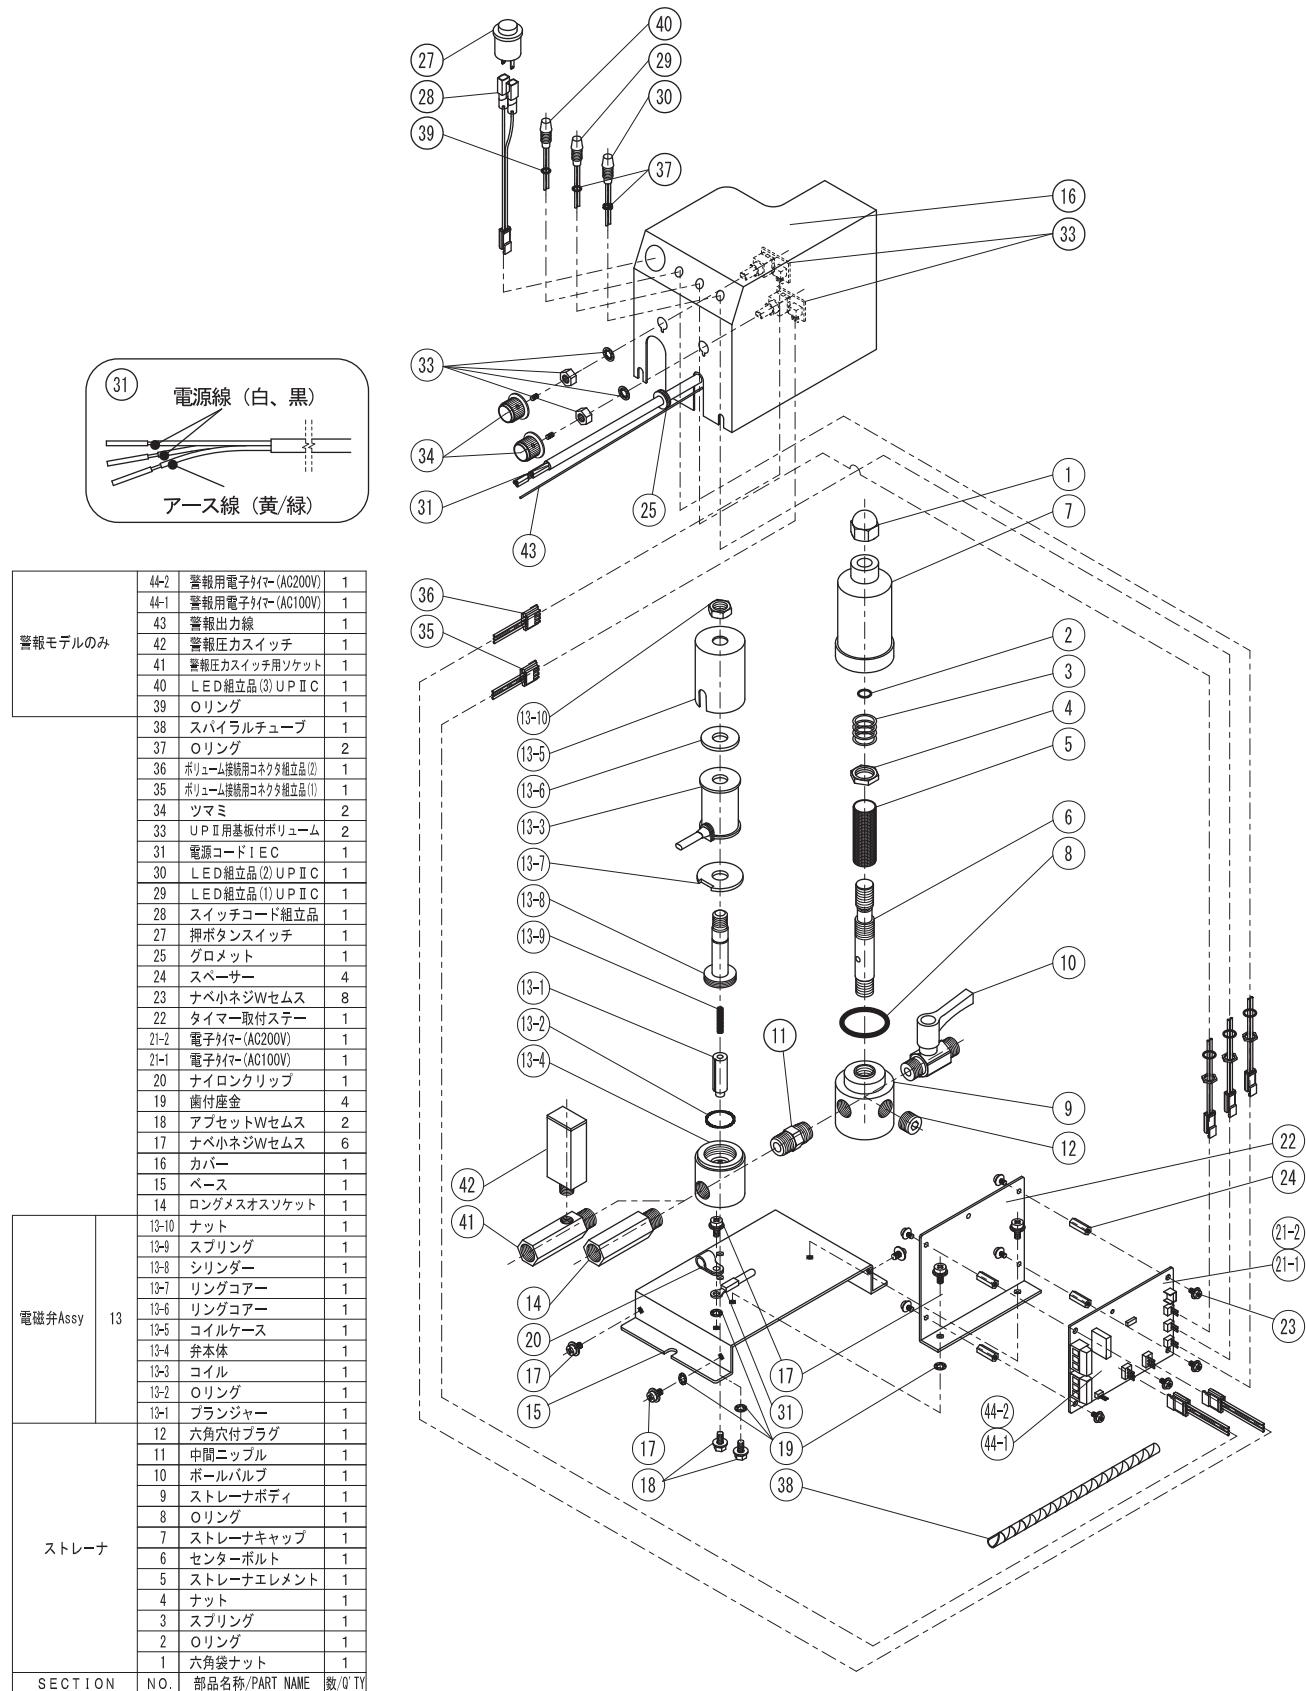

7. タイマーの設定方法


(1) [ドレン排出有無の確認]

毎日1度は押ボタンスイッチを押してドレン排出を確認してください。

(2) [タイマー設定時間(出荷時)と調整方法]

ドレン排出時間とドレン排出サイクル時間は出荷時に下記のようにセットされています。セット時間を変更するときは右図のシールの目盛を参考に調整してください。

目盛りはあくまでも目安としてご使用ください。

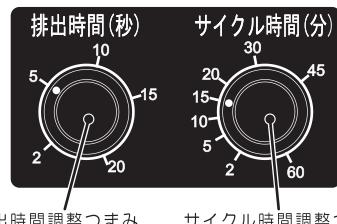

排出時間調整つまみ サイクル時間調整つまみ

型 式		UP II-1C/2C・UP II A-1C/A-2C
ドレン排出 時 間	出荷時セット時間 調 整	約5秒 約2秒～20秒 つまみを回転させて調整
ドレン排出 サイクル時間	出荷時セット時間 調 整	約15分 約2分～60分 つまみを回転させて調整

(注) タイマーのサイクルとドレン排出時間は出荷時左記の通り設定してありますが、設定を変更する場合はコンプレッサーのkWを確認の上、下記の排水能力とセット時間参照してください。

7-1. 排水能力とセット時間の目安

■ 排水能力

圧力 (MPa)	排水量 (cc/5秒)
0.5	218
0.7	245
1.0	298

※排水量は清水値

■ セット時間 (0.7MPa の場合)

適用コンプレッサー (kW)	ドレン排水サイクル時間	ドレン排水時間
0.4～5.5	15分	約2～5秒
11～15		約10～15秒
22	10分	約20秒
37	5分	約15秒

※上記セット時間はあくまでも目安として参照してください。

8. 保守・点検

■ ドレン排出有無の確認

- (1) 電源投入時に、ドレン排出時間、電磁弁が開くか確認してください。
- (2) 毎日1度は正常に電磁弁が開くか、押ボタンスイッチを押して確認してください。

■ ストレーナーの清掃

- (1) 定期的にストレーナーエレメントの清掃をしてください。
- (注) エアータンク内または、配管のサビ等により早めにストレーナーエレメントが詰まりますので、早めの定期清掃をしてください。

■ ストレーナーの清掃手順 (分解図参照)

- (1) ⑩ボールバルブを必ず閉めてください。
- (2) 内部の圧力を”ゼロ”にしてください。
- (3) ①袋ナットを緩めて⑦キャップを外してください。
- (4) ④ナットを緩めて⑤ストレーナーエレメントを取り外してください。(注1)
- (5) ストレーナーエレメントの清掃後、逆の手順で組み立ててください。(注2)
- (6) 清掃組立後、正常にエアーが排出されるかまたは、エア漏れがないか確認してください。

(注1) ストレーナーエレメントが変形するため、④ナットは締めすぎないようにしてください。

(注2) 組み立てる前に、②⑧Oリングにエア漏れの原因となるゴミの付着またはキズがないか確認してください。

9.故障とその対策

現象	原因	対策	
エアーアー出っ放し	①②トラップ電源OFFでもエアーアー出っ放し	①②電磁弁内部のプランジャーに異物がひっかかってプランジャーが③④弁本体にあたらない。 ③④電磁弁内部のプランジャーの弁ゴムに異物がひっかかっている。	清掃
	①②トラップ電源OFFでエアーアー止まる	①②電子タイマーの故障。	交換
	その他	配管部の漏れ・ホースの亀裂。	欠陥箇所の交換、または配管部は締め直し
ドレンもエアーアーも出ない		①②電子タイマーの故障。	交換
		③④電磁弁のコイルの故障。	交換
		①②電子タイマー、 ③④電磁弁のコイルの焼損・断線。	過大電流・ショート等を調査の上、交換
		電圧低下。定格電圧のマイナス10%以上必要。	電圧を確認し、定格電圧に設定
		⑤ストレーナーアレメントの詰まり。	分解・洗浄
		エアーコンプレッサーのドレン孔のつまり。特にRc1/4のドレン孔にあり。	清掃
		エアーコンプレッサーのドレン孔よりトラップ間の配管部のつまり。	清掃
警報動作	LEDランプ（赤） 点滅（連続）	上記「エアーアー出っ放し」の原因を参照	上記「エアーアーが止まらない」の対策を参照
		トラップ出口側から常時圧力が掛かっている。	出口側から常時圧力が掛からないよう対策
		トラップ出口側以降の配管部の詰まり。	清掃
		④⑤圧力スイッチの故障。	交換
		①②電子タイマーの故障。	交換
	LEDランプ（赤） 点灯（連続）	上記「ドレンもエアーアーも出ない」の原因を参照	上記「ドレンもエアーアーも出ない」の対策を参照
		使用圧力が約0.4MPa以上でない。 (コンプレッサーが停止している等)	使用圧力の確認
		④⑤圧力スイッチの故障。	交換
		圧力スイッチ検出部コネクターの断線	交換
		①②電子タイマーの故障。	交換

※上記以外の状況が発生した等、不明点がございましたら、当社または購入店へお問い合わせください。


※修理の際は、当社または購入店に直送ください。早急に修理いたします。

また、故障等でお送りいただく際は、分解等は行わず、なるべくそのままの状態でお返しいただくようお願いいたします。

10.修理に出すとき

不具合のため本製品を修理に出すときは、下図のようにすると修理期間中手動にてドレン抜きができます。

⑩ボールバルブを取り外して、取り付けホース（G1/4×350mm金具付耐圧ホース）先端にネジ込んでください。

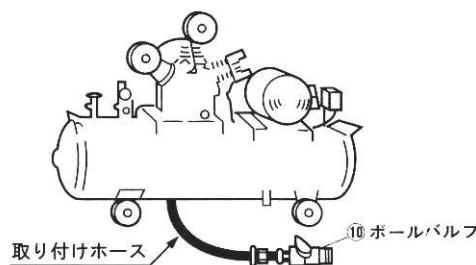

■MEMO■

■MEMO■

保証を有効にするために、ユーザー登録が必要です。

このページをFAXで当社にお送りいただくか、当社ホームページで登録をお願いします。

www.fukuhara-net.co.jp/ または

■製品保証規定■

- 正常な使用状態で納入後1年以内に故障、または破損した場合に無償で修理いたします。
- 次のような場合は保障期間内でも保証の対象外であり、有償修理扱いとさせていただきます。
※修理に出す場合は、購入店または当社にご返送ください。
 - 本取扱説明書に記載された条件を越える過酷環境下（異常電圧・異常温度・粉じんの多い所など）で使用された場合。
 - 規定の圧力（最高圧力）以上の圧力で使用された場合。
 - 製品、および部品を無断で改造された場合。
 - 取扱説明書に記載した注意事項および点検、整備を順守されなかった場合。
 - 火災・地震・水害・および盗難などの災害を起因とする故障。
 - 消耗品、付属品などの交換を行なったことに起因する故障または不具合。
- 本製品の故障または不具合に伴う産業補償、営業補償などの二次的損害に対する保証はいたしません。
- 本保証は、日本国内にて使用される場合に限り適用されます。

■お願いとご注意■

- ドレン（油分濃度5mg/L以上含む）は河川、下水、地下等に流すことは、「水質汚濁防止法」で禁止されています。トラップより排出されるドレンは、ドレン受け容器にためて産業廃棄物処理業者に委託するか、ドレン処理装置等で処理後、流されるようお願い致します。
- 保証期間経過後の修理等については、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
また、その際の修理費用についてはユーザー様にご負担いただきます。

保 証 書

本製品をご購入いただきありがとうございます。本書は大切に保管してください。

保証期間中に故障が発生した場合は、製品の保証書をお手元にご用意の上、お買い上げいただいた販売店もしくは当社までお問い合わせください。

製品名	型式	LOT NO.	SERIAL NO.	
お客様ご記入欄	会社名			
	部署名			
	担当者名			
	住 所	□□□-□□□□		
	T E L		F A X	
	メールアドレス	@		
購入日	年 月 日	保障期間	1年間	
販売店名・住所 電話				

【製品に関するお問い合わせ】

FR フクハラ 株式会社フクハラ

FAX 045-363-6275 TEL 045-363-7373 〒246-0025 横浜市瀬谷区阿久和西1-15-5
メールアドレス customer@fukuhara-net.co.jp ホームページ www.fukuhara-net.co.jp